



# ПАСПОРТ

Регулятор давления газа

FRG/2MCS

RG/2MCS

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартковск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [madas.pro-solution.ru](http://madas.pro-solution.ru) | эл. почта: [mds@pro-solution.ru](mailto:mds@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70

## Содержание

1.	Описание и назначение .....	3
2.	Технические характеристики .....	3
3.	Материалы изделия .....	3
4.	Сведения о сертификации.....	3
5.	Устройство и работа .....	4
5.1.	Габаритные размеры .....	9
6.	Монтаж.....	9
6.1.	Указания по монтажу .....	9
6.2.	Схема монтажа.....	10
7.	Использование по назначению.....	10
7.1.	Запуск в работу.....	11
7.2.	Отключение регулятора .....	11
8.	Сервисное обслуживание .....	11
9.	Хранение .....	13
10.	Транспортировка .....	13
11.	Гарантийные обязательства.....	13
12.	Сведения о рекламациях.....	13
13.	Сведения о продаже .....	13

## 1. Описание и назначение

Регулятор давления газа RG/2MCS или регулятор давления газа со встроенным фильтром FRG/2MCS предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа «после себя» на заданном значении, не зависимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор оснащен регулирующей пружиной, позволяющей понизить давление на выходе, минимальное давление на выходе зависит от типа используемой пружины.

## 2. Технические характеристики

Наименование параметра	Серия	
	FRG/2MCS	RG/2MCS
1. Рабочая среда	Природный газ по ГОСТ 5542-87 (неагрессивные сухие газы)	
2. Резьбовые соединения, Rp	DN15, DN20, DN25 согласно EN 10226	
3. Макс. рабочее давление, МПа	0,6	
4. Макс. температура окружающей среды	-40 ÷ +60 °С	
5. Макс. поверхностная температура	60 °С	
6. Класс герметичности	А	
7. Степень фильтрации	50 мкм	-
8. Класс фильтрации	G 2 (согласно EN 779)	-
9. Монтажное положение	вертикальное, горизонтальное	
10. Срок службы	не менее 10 лет	

## 3. Материалы изделия

- Штампованный алюминий (UNI EN 1706)
- Латунь OT-58 (UNI EN 12164)
- Алюминий 11S (UNI 9002-5)
- Нержавеющая оцинкованная сталь
- Нержавеющая сталь марки 430 F (UNI EN 10088)
- Бутадиенакрилонитрильный каучук (UNI 7702)

## 4. Сведения о сертификации

- Сертификат Соответствия ТР № С-ИТ.МГ03.В.00093

## 5. Устройство и работа

### Регулятор FRG/2MCS DN15-DN20-DN25 (резьбовое соединение)

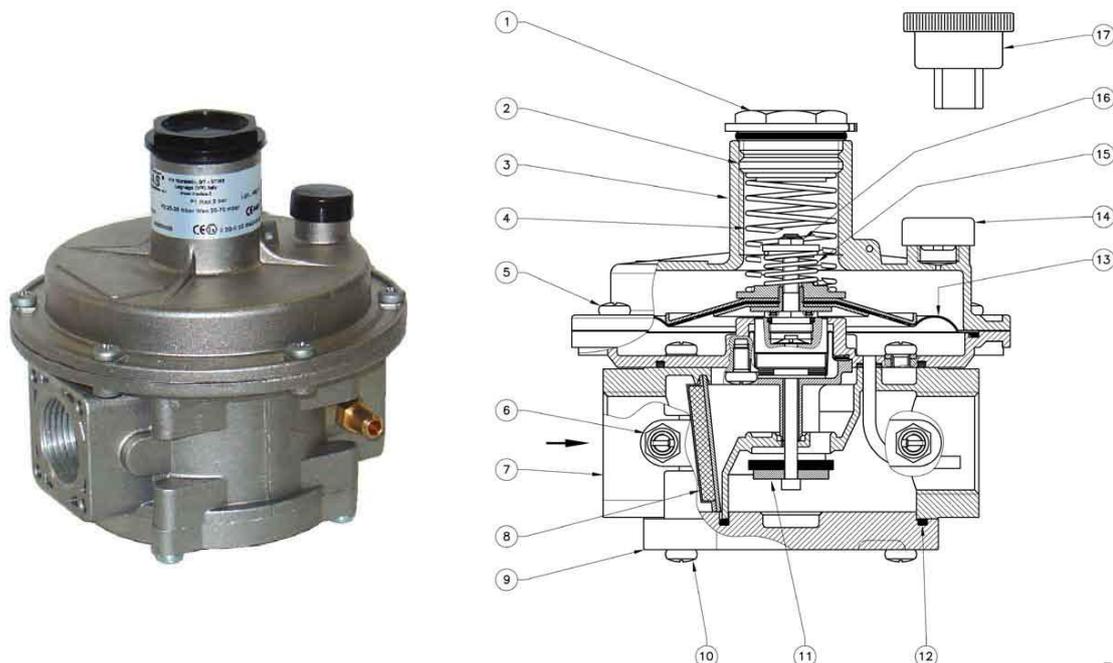


Рис. 1

Регулятор (рис. 1) состоит из: колпачок (1); винт калибровки выходного давления (2); раструб (3); пружина калибровки выходного давления (4); винты крепления раструба (5); штуцер для замера давления (6); корпус (7); фильтрующий элемент (8); нижняя панель (9); винты крепления нижней панели (10); затвор (11); уплотнительное кольцо нижней панели (12); рабочая мембрана (13); пылезащитный колпачок (14); пружина калибровки сбросного клапана (15); винт калибровки сбросного клапана (16); специальный ключ для калибровки (17).

Код регулятора с встроенным фильтром	Код регулятора	Диапазон настройки сбросного клапана, кПа	Диапазон настройки выходного давления, кПа	DN
Р.макс.=0,6 МПа	Р.макс.=0,6 МПа			
FCS020000 110	RCS020000 110	3,0-9,0	2,0-3,0	DN 15
FCS020000 120	RCS020000 120	4,0-15,0	3,0-9,0	
FCS020000 130	RCS020000 130	10,0-23,0	9,0-17,0	
FCS020000 140	RCS020000 140	21,0-60,0	17,0-40,0*	
FCS020000 150	RCS020000 150	34,0-85,0	30,0-65,0*	
FCS020000 160	RCS020000 160	64,0-170,0	60,0-150,0*	
FCS030000 110	RCS030000 110	3,0-9,0	2,0-3,0	DN 20
FCS030000 120	RCS030000 120	4,0-15,0	3,0-9,0	
FCS030000 130	RCS030000 130	10,0-23,0	9,0-17,0	
FCS030000 140	RCS030000 140	21,0-60,0	17,0-40,0*	
FCS030000 150	RCS030000 150	34,0-85,0	30,0-65,0*	
FCS030000 160	RCS030000 160	64,0-170,0	60,0-150,0*	
FCS040000 110	RCS040000 110	3,0-9,0	2,0-3,0	DN 25
FCS040000 120	RCS040000 120	4,0-15,0	3,0-9,0	
FCS040000 130	RCS040000 130	10,0-23,0	9,0-17,0	
FCS040000 140	RCS040000 140	21,0-60,0	17,0-40,0*	
FCS040000 150	RCS040000 150	34,0-85,0	30,0-65,0*	
FCS040000 160	RCS040000 160	64,0-170,0	60,0-150,0*	

**Регулятор RG/2MCS DN32–DN40–DN50 (резьбовое соединение)**

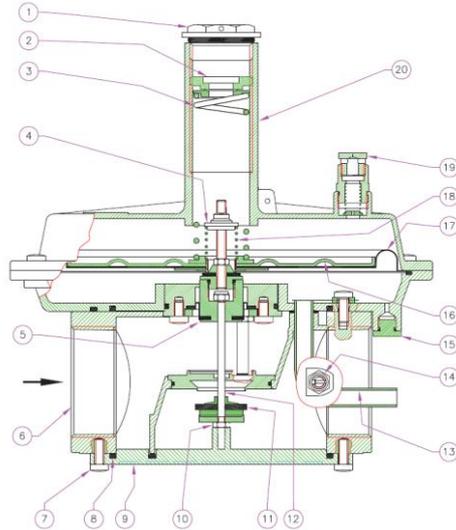


Рис. 2

Регулятор (рис. 2) состоит из: колпачок (1); регулировочный винт (2); пружина регулирования исходящего давления (3); настройка сбросного клапана (4); затвор регулятора (11); корпус (6); винты крепления нижней панели (7); уплотнительное кольцо (8); нижняя панель (9); винт крепления затвора на штифт (10); центральный штифт (12); компенсационная мембрана (5); встроенный импульс (13); штуцер для отбора давления (14); соединение для внешнего импульса G 1/8" (15); рабочая мембрана (16); предохранительная мембрана (17); пружина настройки сбросного клапана (18); сбросное отверстие избыточного давления G ¼ (19); раструб (20).

Код регулятора фланцевое соединение	Код регулятора резьбовое соединение	Диапазон настройки сбросного клапана, кПа	Диапазон настройки выходного давления, кПа	DN
Р.макс.=0,6 МПа	Р.макс.=0,6 МПа			
RCS32 0000 110	RCS05 0000 110	1,0 ÷ 2,0	1,0 ÷ 2,2	DN 32
RCS32 0000 120	RCS05 0000 120	1,5 ÷ 4,0	1,5 ÷ 3,3	
RCS32 0000 130	RCS05 0000 130	1,5 ÷ 4,0	3,2 ÷ 6,0	
RCS32 0000 140	RCS05 0000 140	4,0 ÷ 8,0	5,0 ÷ 9,5	
RCS32 0000 150	RCS05 0000 150	4,0 ÷ 8,0	8,5 ÷ 18,0	
RCS32 0000 160	RCS05 0000 160	5,0 ÷ 12,0	15,0 ÷ 35,0*	
RCS32 0000 170	RCS05 0000 170	5,0 ÷ 12,0	30,0 ÷ 50,0*	
RCS32 0000 180	RCS05 0000 180	5,0 ÷ 12,0	50,0 ÷ 80,0*	
RCS40 0000 110	RCS06 0000 110	1,0 ÷ 2,0	10 ÷ 2,2	DN 40
RCS40 0000 120	RCS06 0000 120	1,5 ÷ 4,0	15 ÷ 3,3	
RCS40 0000 130	RCS06 0000 130	1,5 ÷ 4,0	32 ÷ 6,0	
RCS40 0000 140	RCS06 0000 140	4,0 ÷ 8,0	50 ÷ 9,5	
RCS40 0000 150	RCS06 0000 150	4,0 ÷ 8,0	85 ÷ 18,0	
RCS40 0000 160	RCS06 0000 160	5,0 ÷ 12,0	150 ÷ 35,0*	
RCS40 0000 170	RCS06 0000 170	5,0 ÷ 12,0	300 ÷ 50,0*	
RCS40 0000 180	RCS06 0000 180	5,0 ÷ 12,0	500 ÷ 80,0*	

RCS50 0000 110	RCS07 0000 110	1,0 ÷ 2,0	1,0 ÷ 2,2	DN 50
RCS50 0000 120	RCS07 0000 120	1,5 ÷ 4,0	1,5 ÷ 3,3	
RCS50 0000 130	RCS07 0000 130	1,5 ÷ 4,0	3,2 ÷ 6,0	
RCS50 0000 140	RCS07 0000 140	4,0 ÷ 8,0	5,0 ÷ 9,5	
RCS50 0000 150	RCS07 0000 150	4,0 ÷ 8,0	8,5 ÷ 18,0	
RCS50 0000 160	RCS07 0000 160	5,0 ÷ 12,0	15,0 ÷ 35,0*	
RCS50 0000 170	RCS07 0000 170	5,0 ÷ 12,0	30,0 ÷ 50,0*	
RCS50 0000 180	RCS07 0000 180	5,0 ÷ 12,0	50,0 ÷ 80,0*	

**Регулятор FRG/2MCS и RG/2MCS DN65-DN80-DN100 (фланцевое соединение)**


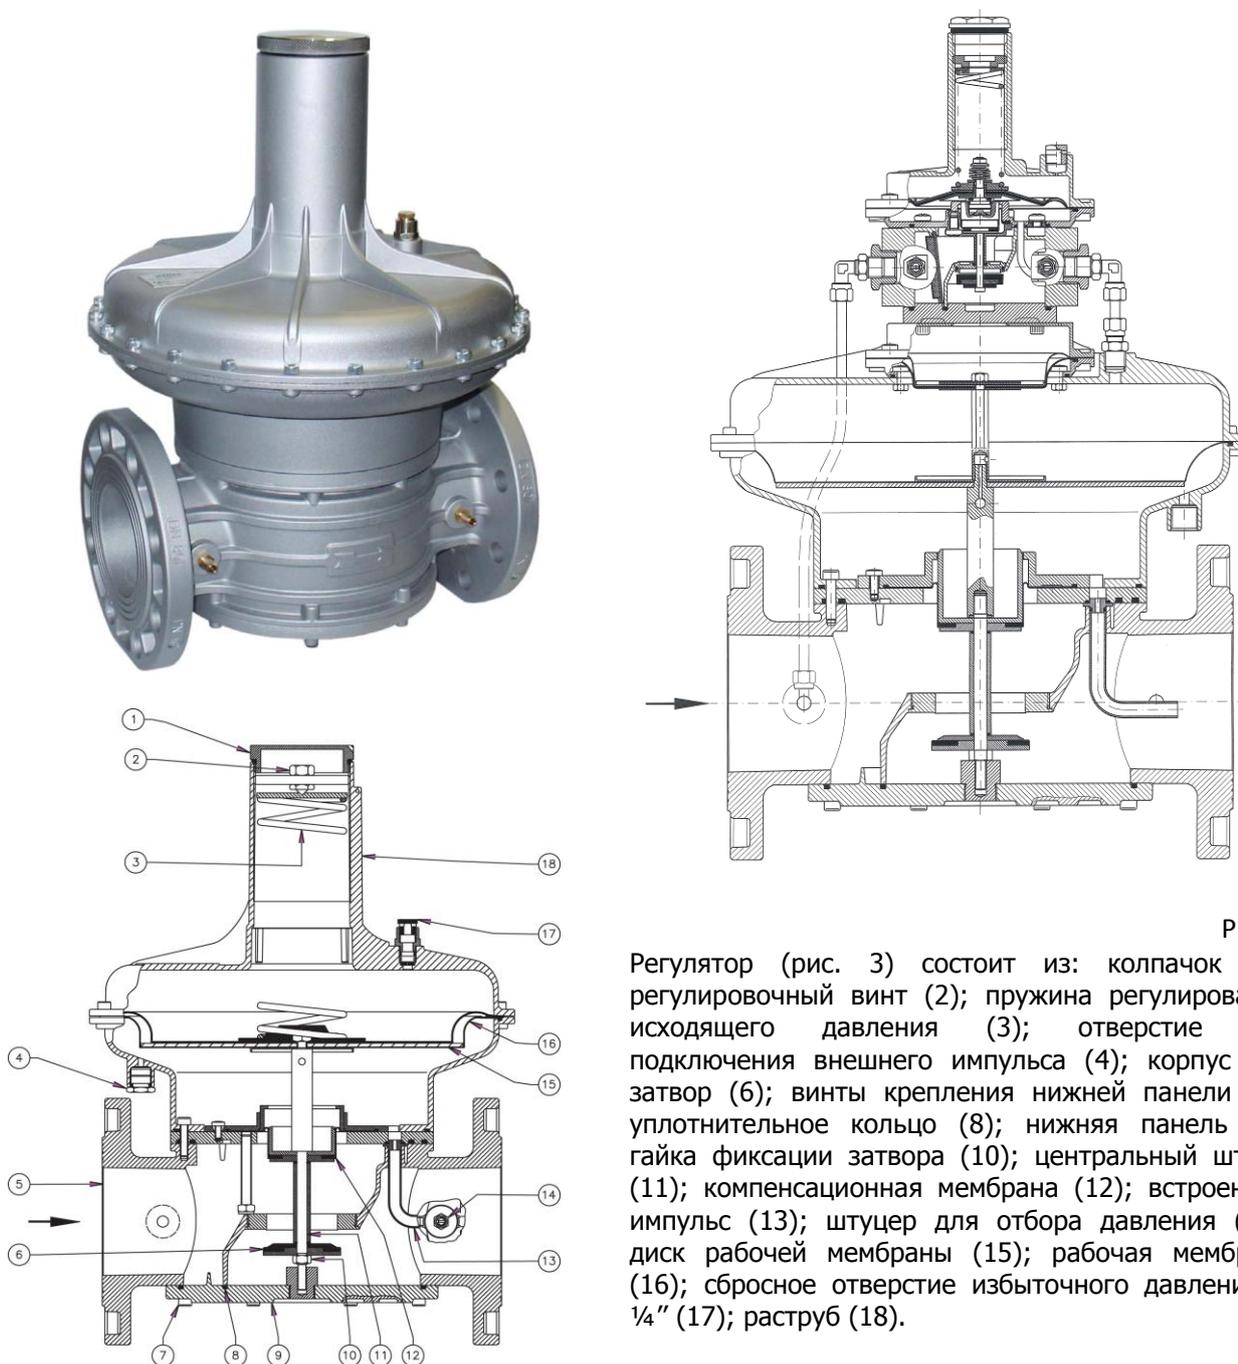


Рис. 3  
 Регулятор (рис. 3) состоит из: колпачок (1); регулировочный винт (2); пружина регулирования исходящего давления (3); отверстие для подключения внешнего импульса (4); корпус (5); затвор (6); винты крепления нижней панели (7); уплотнительное кольцо (8); нижняя панель (9); гайка фиксации затвора (10); центральный штифт (11); компенсационная мембрана (12); встроенный импульс (13); штуцер для отбора давления (14); диск рабочей мембраны (15); рабочая мембрана (16); сбросное отверстие избыточного давления G 1/4" (17); раструб (18).


Код регулятора фланцевое соединение	Диапазон настройки выходного давления, кПа	DN
RCS08 0000 110	1,3-2,7	DN 65
RCS08 0000 120	2,2-5,8	
RCS08 0000 130	5,0-13,0	
RCS08 0000 140	11,0-20,5	
RCS08 0000 150	17,0-40,0 <sup>#</sup>	
RCS08 0000 160	30,0-53,0 <sup>#</sup>	
RCS08 0000 170	53,0-130,0 <sup>#</sup>	
RCS08 0000 180	80,0-150,0 <sup>#</sup>	
RCS09 0000 110	1,3-2,7	DN 80
RCS09 0000 120	2,2-5,8	
RCS09 0000 130	5,0-13,0	
RCS09 0000 140	11,0-20,5	
RCS09 0000 150	17,0-40,0 <sup>#</sup>	
RCS09 0000 160	30,0-53,0 <sup>#</sup>	
RCS09 0000 170	53,0-130,0 <sup>#</sup>	
RCS09 0000 180	80,0-150,0 <sup>#</sup>	
RCS10 0000 110	1,3-2,7	DN100
RCS10 0000 120	2,2-5,8	
RCS10 0000 130	5,0-13,0	
RCS10 0000 140	11,0-20,5	
RCS10 0000 150	17,0-40,0 <sup>#</sup>	
RCS10 0000 160	30,0-53,0 <sup>#</sup>	
RCS10 0000 170	53,0-130,0 <sup>#</sup>	
RCS10 0000 180	80,0-150,0 <sup>#</sup>	

# - версия регулятора с пилотом


**Диаграмма пропускной способности регулятора RG/2MCS (DN15-DN25)**

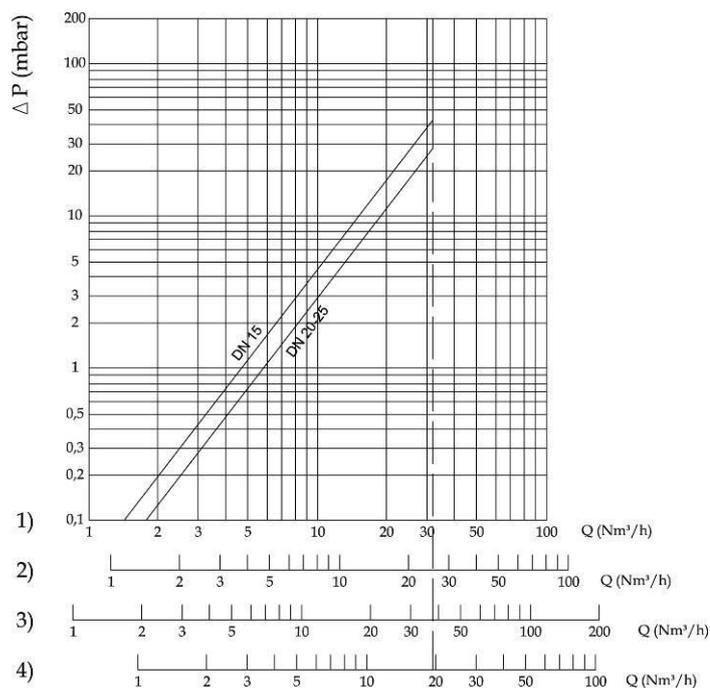

**Диаграмма пропускной способности регулятора RG/2MCS (DN32-DN50)**

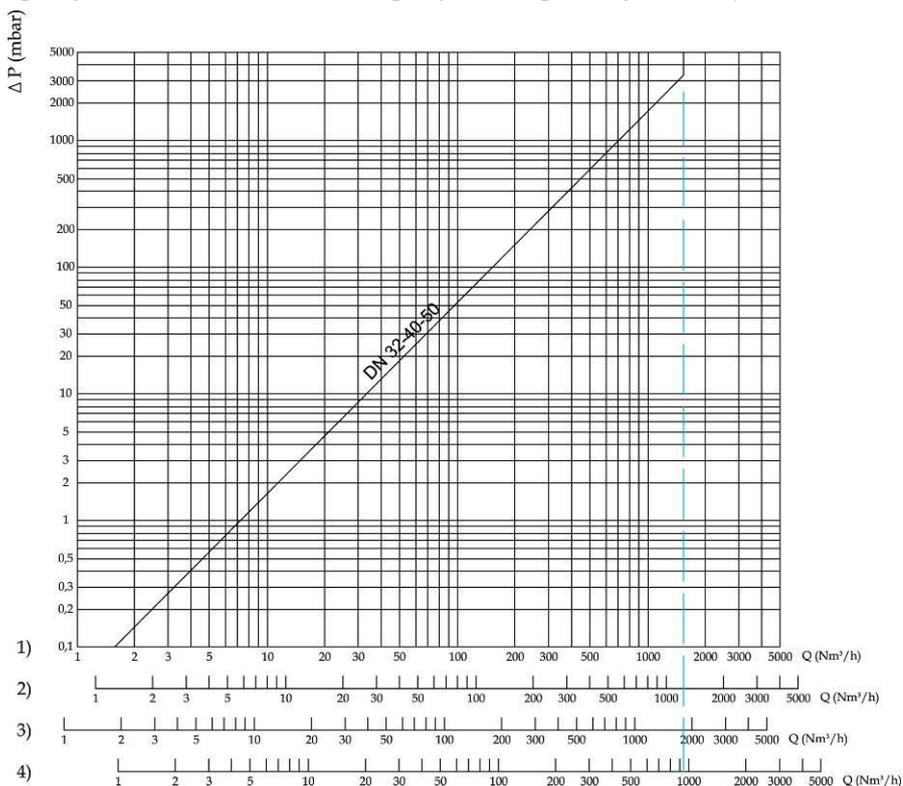



**Диаграмма пропускной способности регулятора RG/2MCS (DN65-DN100)**

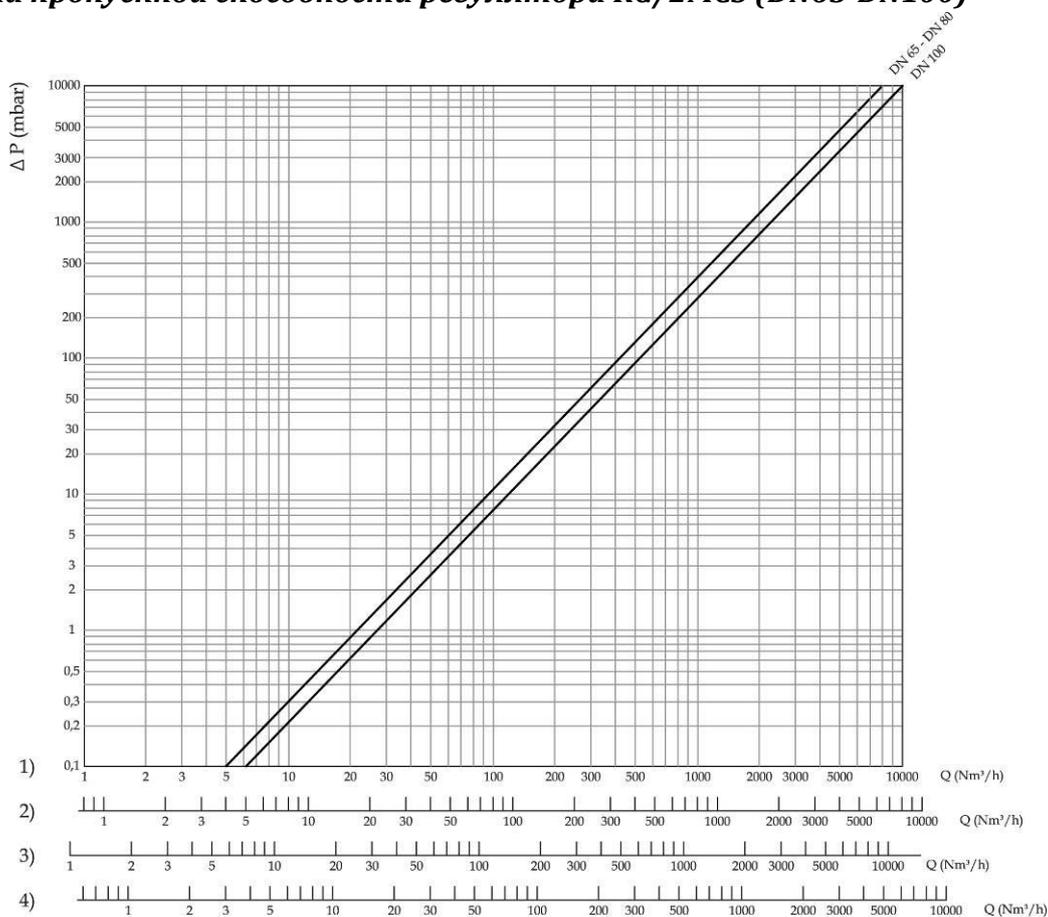

1) метан; 2) воздух; 3) бытовой газ; 4) сжиженный нефтяной газ

### 5.1. Габаритные размеры

Резьбовые соединения	Фланцевые соединения	A	B	Масса, кг
DN 15	-	120	147	1,15
DN 20	-	120	147	1,15
DN 25	-	120	147	1,15
DN 32	-	160	245	3,2
DN 40	-	160	245	3,2
DN 50	-	160	245	3,2
-	DN 32	230	280	7,7
-	DN 40	230	285	8,5
-	DN 50	230	285	10
-	DN 65	290	471	12,1
-	DN 65*	290	518	12,8
-	DN 80	310	478	12,5
-	DN 80*	310	525	13
-	DN 100	350	504	17,7
-	DN 100*	350	551	18,2

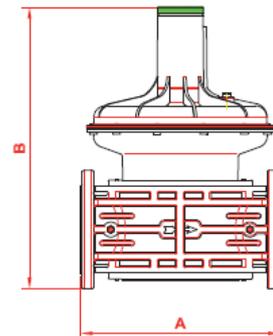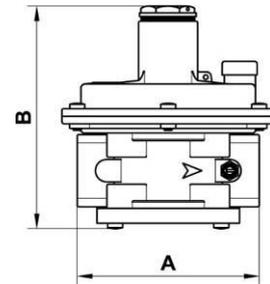

## 6. Монтаж

Регулятор пригоден для применения в помещениях зоны 1 согласно классификации взрывоопасных зон по ГОСТ Р 51330.9-99. Определение взрывоопасных зон см. в ГОСТ Р 51330.9-99.

Регулятор нельзя устанавливать в местах, в которых окружающая среда разрушающе действует на алюминий, сталь и каучук.

Настоящее устройство, при условии его монтажа и обслуживания в строгом соответствии с условиями и техническими требованиями данного документа, опасности не представляет. В частности, выбросы регулятором давления воспламеняющихся веществ, при нормальных условиях эксплуатации, не приведут к созданию взрывоопасной атмосферы.

**Монтаж должен производиться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с утвержденным проектом, техническими условиями на производство строительно-монтажных работ, "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03)**

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ НАЛИЧИИ ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ**



### 6.1. Указания по монтажу

- Давление в системе НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ максимального значения, указанного на паспортной табличке изделия.
- Регулятор монтируются таким образом, чтобы стрелка на корпусе была направлена к газопотребляющему устройству.
- Регуляторы DN15 – DN25 могут монтироваться как на горизонтальном, так и на вертикальном трубопроводе.

- При монтаже необходимо следить, чтобы в устройство не попал мусор или металлическая стружка.
- При монтаже резьбовых версий следует использовать соответствующие инструменты; недопустимо использовать корпус регулятора в качестве рычага.
- Для настройки регулятора необходимо использовать манометр, который можно установить в штуцер для отбора давления (см. рис. 1).
- После монтажа необходимо проверить герметичность системы.

## 6.2. Схема монтажа

- Двухпозиционный клапан серии SM
- Запорный клапан MVB/1, срабатывающий при избыточном давлении на выходе
- Газовый фильтр серии FM
- Регулятор серии RG/2MCS или FRG/2MCS
- Рычаг дистанционного управления двухпозиционным клапаном SM

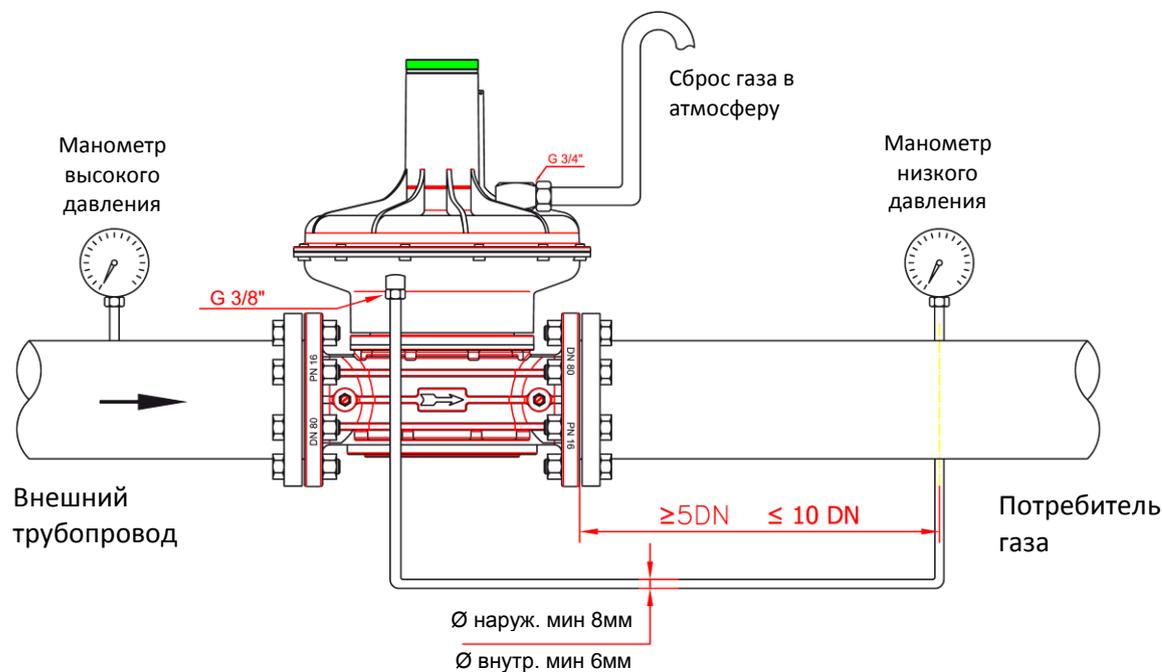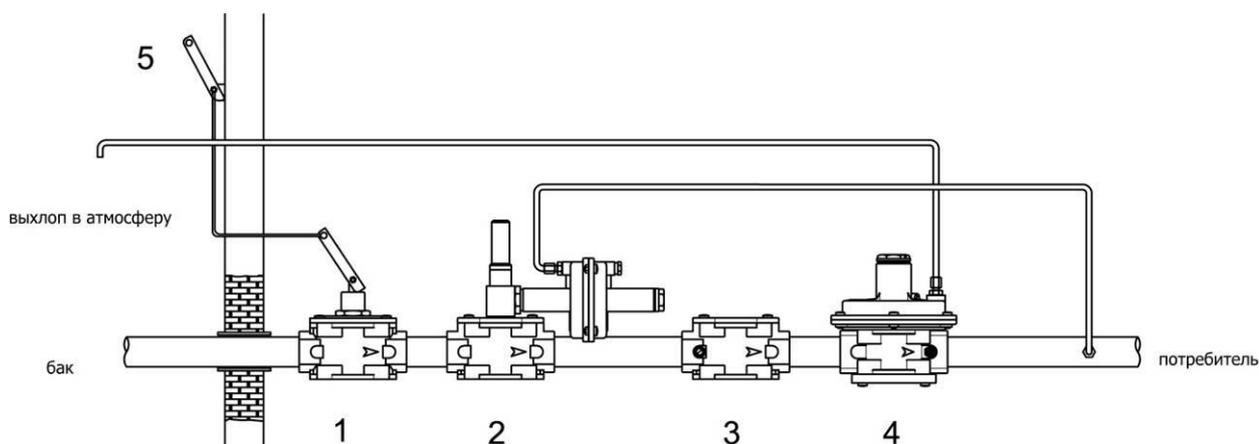

## 7. Использование по назначению

### 7.1. Запуск в работу

- До запуска регулятора следует убедиться, что стандартная пружина регулирующего устройства рассчитана на нужный диапазон регулируемых давлений. Снять колпачок (1), выставить регулировочный винт (2) на минимум (полностью отвинтить), запустить систему и при помощи регулировочного винта (2) выставить необходимое давление.
- По умолчанию сбросной клапан уже настроен на минимум. Для повышения порога срабатывания сбросного клапана необходимо выкрутить винт (16).
- После настройки закрутить колпачок (1).

### 7.2. Отключение регулятора

Отвинтить колпачок (1) и завернуть регулировочный винт (2) до упора.

## 8. Сервисное обслуживание

Перед демонтажем устройства проверить на наличие газа внутри.

Для проверки фильтрующего элемента:

- открутить винты крепления (10);
  - снять нижнюю панель (9) (см. Рис. 1);
  - вытянуть фильтрующий элемент (8);
  - помыть водой и мылом;
  - продуть сжатым воздухом или заменить на новый.
- Собрать в обратной последовательности.

Виды работ	Периодичность
Проверка выходного давления	1 год
Замена (промывка) фильтрующего элемента	через 1 месяц после ввода в эксплуатацию, далее через 5 лет
Замена рабочей мембраны	5 лет
Замена пружин	20 лет
Замена регулятора в сборе	40 лет (ранее, при необходимости)

Внимание, после проведения частичной или полной разборки регулятора или замене частей, необходимо произвести повторную настройку параметров регулятора.

### Специальный ключ для настройки ПСК на регуляторах DN32-DN50.

Внимание,  
в комплекте не предоставляется!



DN	P2 (кПа)	Код	Пружина ПСК (дифференциал) (кПа)	Код
FRG/2MCC - RG/2MCC 15 - 20 - 25	1,0 ÷ 2,5	MO-0403	1,0 ÷ 6,0	MO-1950
	2,5 ÷ 3,5	MO-0410	1,0 ÷ 6,0	MO-1950
	3,5 ÷ 12,0	MO-0440	1,0 ÷ 6,0	MO-1950
	11,0 ÷ 20,0	MO-0520	1,0 ÷ 6,0	MO-1950
FRG/2MCS -RG/2MCS 15 - 20 - 25	2,0 ÷ 3,0	MO-0410	1,0 ÷ 6,0	MO-1950
	3,0 ÷ 9,0	MO-0440	1,0 ÷ 6,0	MO-1950
	9,0 ÷ 17,0	MO-0520	1,0 ÷ 6,0	MO-1950
	17,0 ÷ 40,0*	MO-1320	4,0 ÷ 20,0	MO-2155
	30,0 ÷ 65,0*	MO-1305	4,0 ÷ 20,0	MO-2155
	60,0 ÷ 150,0*	MO-2550	4,0 ÷ 20,0	MO-2155
RG/2MCS 32 - 40 - 50	1,0 ÷ 2,2	MO-0800	1,0 ÷ 2,0	MO-0214
	1,5 ÷ 3,3	MO-085	1,5 ÷ 4,0	MO-0215
	3,2 ÷ 6,0	MO-0970	1,5 ÷ 4,0	MO-0215
	5,0 ÷ 9,5	MO-1000	4,0 ÷ 8,0	MO-2150
	8,5 ÷ 18,0	MO-1370	4,0 ÷ 8,0	MO-2150
	15,0 ÷ 35,0*	MO-2550	5,0 ÷ 12,0	MO-3505
	30,0 ÷ 50,0*	MO-2580	5,0 ÷ 12,0	MO-3505
	50,0 ÷ 80,0*	MO-2580	5,0 ÷ 12,0	MO-3505

\* - с усиленной мембраной

DN	P2 (кПа)	Код	Пружина ПСК (дифференциал) (кПа)	Код
RG/2MCS 65 - 80	1,3 ÷ 2,7	MO-1100	1,5 ÷ 5,0	MO-1320
	2,2 ÷ 5,8	MO-1200	1,5 ÷ 5,0	MO-1320
	5,0 ÷ 13,0	MO-1400	1,5 ÷ 5,0	MO-1320
	11,0 ÷ 20,0	MO-1400 + MO-1800	2,0 ÷ 10,0	MO-2550
	17,0 ÷ 40,0 <sup>#</sup>	MO-1320	4,0 ÷ 20,0	MO-2155
	30,0 ÷ 53,0 <sup>#</sup>	MO-1305	4,0 ÷ 20,0	MO-2155
	53,0 ÷ 130,0 <sup>#</sup>	MO-2550	4,0 ÷ 20,0	MO-2155
	80,0 ÷ 150,0 <sup>#</sup>	MO-2580	4,0 ÷ 20,0	MO-2155
RG/2MCS 100	1,5 ÷ 2,7	MO-1100	1,5 ÷ 5,0	MO-1320
	2,7 ÷ 5,5	MO-1200	1,5 ÷ 5,0	MO-1320
	5,5 ÷ 13,0	MO-1400	1,5 ÷ 5,0	MO-1320
	13,0 ÷ 20,0	MO-1400 + MO-1800	2,0 ÷ 10,0	MO-2550
	17,0 ÷ 40,0 <sup>#</sup>	MO-1320	4,0 ÷ 20,0	MO-2155
	30,0 ÷ 53,0 <sup>#</sup>	MO-1305	4,0 ÷ 20,0	MO-2155
	53,0 ÷ 130,0 <sup>#</sup>	MO-2550	4,0 ÷ 20,0	MO-2155
	80,0 ÷ 150,0 <sup>#</sup>	MO-2580	4,0 ÷ 20,0	MO-2155

<sup>#</sup> - версия с пилотом

## **9. Хранение**

Хранение устройства в упаковке предприятия изготовителя должно соответствовать условиям хранения с температурой окружающей среды от -40°C до +50°C при относительной влажности не более 90% для закрытых помещений. В воздухе помещений не должно быть вредных веществ, вызывающих коррозию.

## **10. Транспортировка**

Транспортирование устройства в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и при относительной влажности не более 90%. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании ящики с оборудованием не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

## **11. Гарантийные обязательства**

Гарантия на устройство распространяется при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи оборудования. В течение гарантийного срока авторизованные сервис центры по оборудованию MADAS бесплатно заменят оборудование, вышедшее из строя по вине завода-изготовителя, согласно действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей.

## **12. Сведения о рекламациях**

Предприятие-изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание. При отказе в работе или неисправности оборудования, в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта с указанием возможных причин и обстоятельств, которые привели к отказу оборудования.

### 13. Сведения о продаже

Тип \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Отметка торгующей организации

М.П.

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [madas.pro-solution.ru](http://madas.pro-solution.ru) | эл. почта: [mds@pro-solution.ru](mailto:mds@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70